

**GT-B2710**

# Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

## Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Afbeeldingen en screenshots die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoon, de software en uw provider.
- Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per land, regio of hardwarespecificatie verschillen. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door toepassingen van derden.

- U kunt de software voor uw mobiele telefoon upgraden door naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen voor deze telefoon zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectievelijke eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



**Waarschuwing**—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op**—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking**—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



**Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► blz.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Bericht maken**)
- [    ] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)
- <   > **Punthaken**—functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets **OK**)

## Auteursrechten

Copyright © 2010 Samsung Electronics


Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaars.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

CE0168

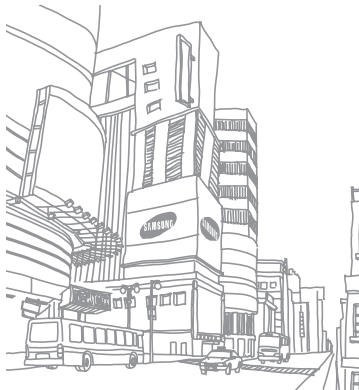

# Inhoud

## Het toestel in elkaar zetten ..... 9

Uitpakken .....	9
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen ..	9
De batterij opladen .....	11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....	13

## Aan de slag ..... 16

De telefoon in- en uitschakelen .....	16
De telefoon leren kennen .....	16
De toetsen vergrendelen of ontgrendelen ....	21
Menu's openen .....	21
De telefoon aanpassen .....	21
Tekst ingeven .....	26

## Communicatie ..... 27

Bellen .....	27
Oproepenlijst .....	30
Berichten .....	32
E-mail .....	36
Instant Messenger .....	37

## Entertainment ..... 38

Camera .....	38
Mediabrowser .....	40
Muziek .....	41
FM-radio .....	42
Games en meer .....	44

## Persoonlijke gegevens ..... 45

Contacten .....	45
Agenda .....	46
Taken .....	47
Notities .....	48
Spraakrecorder .....	48

## Web ..... 49

Internet .....	49
Downloads .....	51
Google .....	51
Synchroniseren .....	52
Communities .....	52
Community-websites .....	53

## Connectiviteit ..... 54

Bluetooth .....	54
GPS .....	56
Pc-verbindingen .....	57

## Hulpmiddelen ..... 59

Alarm .....	59
Calculator .....	59
Kompas .....	60
Omrekenen .....	60
Afbeelding bewerken .....	60
Mijn bestanden .....	62
Stappenteller .....	63
Zoeken .....	63

Stopwatch .....	64
Timer .....	64
Wereldklok .....	64

## Instellingen ..... 66

Het menu Instellingen openen .....	66
Geluidsprofielen .....	66
Display .....	66
Tijd en datum .....	66
Telefoon .....	67
Oproepen .....	67
Toepassingen .....	67

Beveiliging .....	68
PC-verbindingen .....	68
Netwerk .....	68
Wizard Profiel .....	69
Geheugen .....	69
Resetten .....	69
Over het toestel .....	69

## Problemen oplossen ..... 70

## Veiligheidsvoorschriften ..... 73

## Index ..... 83



# Het toestel in elkaar zetten

## Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




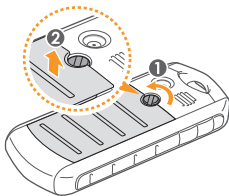
- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd, is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.


## De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Als u UMTS-diensten wilt gebruiken, kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.
- 2 Draai de schroef linksom om de achterklep te ontgrendelen en verwijder vervolgens de klep.




 Gebruik voor het losschroeven niet uw nagels. Gebruik een munt of een schroevendraaier.

3 Plaats de SIM- of USIM-kaart.

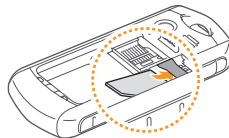


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.

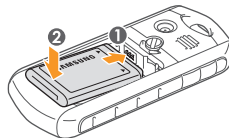

- 5 Plaats de achterklep weer terug en draai de schroef rechtsom om de klep te vergrendelen.

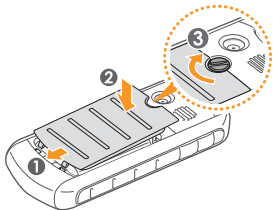

Zorg ervoor dat de klep volledig afsluit en dat de schroef goed is vastgedraaid om waterschade te vermijden.

## De batterij opladen


U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door de telefoon met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat de telefoon schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## ➤ Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

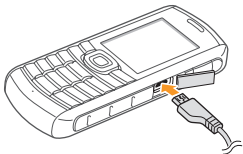

 Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.




- U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
  - Tijdens het opladen kan de telefoon warm worden. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.
  - Als uw telefoon niet goed werkt, gaat u met de telefoon en de oplader naar een Samsung Servicecenter.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit de telefoon en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan de telefoon beschadigd raken.

## › Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
  - 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
  - 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.
-  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit de telefoon en vervolgens uit de computer.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw telefoon. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van de telefoon of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw telefoon ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- 1 Draai de schroef linksom om de klep te ontgrendelen en verwijder deze vervolgens.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.



- 3 Duw de geheugenkaart voorzichtig naar beneden en schuif deze vervolgens naar achteren totdat deze vastklikt.



- 4 Plaats de batterij.
- 5 Plaats de achterklep weer terug en draai de schroef rechtsom om de klep te vergrendelen.

## De geheugenkaart verwijderen

- 1 Controleer of er geen bewerking op de geheugenkaart wordt uitgevoerd.
- 2 Draai de schroef linksom om de klep te ontgrendelen en verwijder deze vervolgens.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart in de sleuf zodat deze loskomt uit de telefoon en schuif de geheugenkaart vervolgens uit de sleuf.



Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.


## › De geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geheugen** → **Geheugenkaart** → **Geheugenkaart formatteren** → <Ja>.




Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in de telefoon te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

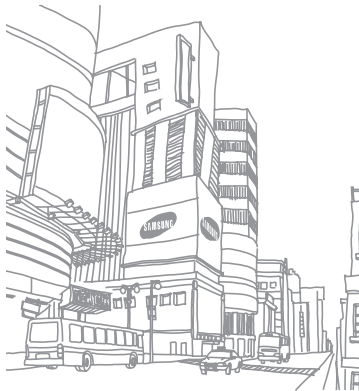

# Aan de slag

## De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- 1 Houd [] ingedrukt.
- 2 Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
- 3 Wanneer de installatiewizard verschijnt, volgt u de opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te passen.


Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u het vliegtuigprofiel. ► blz. 22

## De telefoon leren kennen

### › Onderdelen van de telefoon

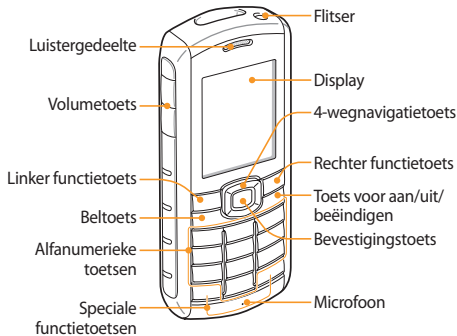



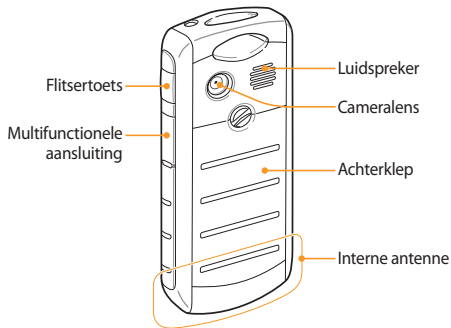

## › De water- en stofwerende eigenschappen onderhouden

Uw telefoon biedt onder bepaalde omstandigheden beperkte bescherming tegen water waarmee deze per ongeluk in contact komt, maar u moet de telefoon nooit met opzet in water onderdompelen.





- Stel uw telefoon nooit bloot aan hoge waterdruk of aan andere vloeistoffen, zoals zout water, geïoniseerd water of vuil water.
- Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek.
- Zorg ervoor dat de afdekkleppen allemaal op de juiste wijze en naadloos zijn gesloten.







- Houd de achterklep, het klepje voor de multifunctionele aansluiting en het gebied eromheen schoon en zorg ervoor dat ze niet worden beschadigd. Als de achterklep en het klepje voor de multifunctionele aansluiting worden beschadigd, bieden ze mogelijk geen bescherming tegen stof en water.
- Alle onderhoud dat op de telefoon wordt uitgevoerd kan de bescherming tegen water en stof verminderen. Stel de telefoon niet bloot aan stof en water als er onderhoud op heeft plaatsgevonden.
- Blootstelling aan extreme temperaturen kan de bescherming tegen water en stof verminderen. Gebruik uw telefoon uitsluitend bij temperaturen van -20 °C tot 50 °C.

## ► Toetsen

Toets	Functie
 Volume	Het volume van de telefoon regelen.










Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven.
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen.
 4-wegnavigatie	Scroll door de menuopties; in de standby-stand, door de gebruiker gedefinieerde menu's openen (links/rechts/omhoog/omlaag); in de standby-stand, de navigatietoets ingedrukt houden om een nepoproep te maken.
 Bevestigen	In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen.











Toets	Functie
 Aan/uit/ beëindigen	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); ophangen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand.
 Alf numeriek	Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.
 Speciale functie	Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [*] ingedrukt houden om de toetsen te vergrendelen of ontgrendelen; [#] ingedrukt houden voor het stille profiel.
 Flitser	De flitser inschakelen (ingedrukt houden) of uitschakelen.











## › Symbolen



Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Telefoongesprek aan de gang
	Video-oproep aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina

Symbol	Betekenis
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht

Symbol	Betekenis
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld
	Webpagina's met RSS-feeds
	Batterijsterkte
	Huidige tijd

## De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Houd [**✖**] ingedrukt om de toetsen te vergrendelen. Houd [**✖**] ingedrukt om deze toetsen te ontgrendelen.

Als de automatische toetsenblokkering is ingeschakeld, worden de toetsen automatisch vergrendeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.

## Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

- 1 Druk in de standby-stand op **<Menu>** of op de bevestigingstoets om de menustand te activeren.
- 2 Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
- 3 Druk op **<Kies>**, **<OK>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

- 4 Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [**⏮**] om het menu of de toepassing te sluiten en naar de standby-stand terug te gaan.

## De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### › De taal van het scherm wijzigen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **Taal**.
- 2 Selecteer de gewenste taal.

### › De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Tijd en datum**.
- 2 Stel de tijd- en datumnotatie in en geef de huidige tijd en datum in.

### › Het volume aanpassen van de toetstonen

Druk in de standby-stand op [**▲/▼**].

## › Overschakelen naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

## › Een geluidsprofiel instellen

U kunt de geluiden van de telefoon wijzigen door het huidige geluidsprofiel aan te passen of naar een ander geluidsprofiel over te schakelen. Een profiel instellen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- 2 Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.
- 3 Druk op <**Wijzigen**>.
- 4 Pas de geluidsopties voor inkomende oproepen en berichten en andere telefoonactiviteiten aan.



Welke geluidsopties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde profiel.

- 5 Druk op <**Terug**>.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

## › Een achtergrond voor het standby-scherm selecteren

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Achtergrond**.
- 2 Selecteer een geheugenlocatie.
- 3 Selecteer een afbeelding.

## › De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Scroll naar links of naar rechts om het niveau van helderheid aan te passen.
- 3 Druk op <**Opslaan**>.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van de telefoon sneller leeg.

## › Sneltoetsen voor menu's instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
- 2 Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
- 3 Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen.



Als u gebruik maakt van de slimme startpagina functioneert de navigatietoets niet als sneltoets.

## › De slimme startpagina gebruiken

Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en kunt u aankomende gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.

De slimme startpagina aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
- 2 Druk op <**Wijzigen**>.

- 3 Selecteer de items die u op de slimme startpagina wilt weergeven.



Welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 4 Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.  
Als u **Twee klokken** selecteert, kunt u de tweede klok instellen.

- 5 Druk op de bevestigingstoets.



U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Als u een van de items op de slimme startpagina wilt openen, drukt u op de navigatietoets om door de items op de slimme startpagina te scrollen en drukt u op de bevestigingstoets om een item te selecteren.

De sneltoetswerkbalk aanpassen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
- 2 Druk op <**Wijzigen**>.
- 3 Scroll naar **Sneltoetswerkbalk** en druk op <**Opties**> → **Snelkoppelingen bewerken**.
- 4 Selecteer een menu dat u wilt wijzigen of een lege locatie.
- 5 Selecteer de gewenste menu's.  
Druk op <**Opties**> → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
- 6 Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

## › De telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door het telefoonwachtwoord te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.

- 3 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk weer op <**OK**>.



De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

Als telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven telkens wanneer u de telefoon inschakelt.



- Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de telefoonvergrendeling bij een Samsung Servicecenter laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## › De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **PIN-blokkering**.



- 2 Geef de PIN-code van uw SIM- of USIM-kaart in en druk op **<OK>**.

Als de pinvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van de telefoon de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

## › De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- 2 Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.
- 3 Druk op de bevestigingstoets om **Aan** te selecteren.
- 4 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 5 Druk op **<Opties>** → **Contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen.
- 6 Selecteer contactpersonen.
- 7 Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten op **<Voeg toe>**.
- 8 Selecteer een nummer (indien nodig).
- 9 Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- 10 Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
- 11 Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

## Tekst ingeven

U kunt u tekst ingeven door op de toetsen van het toetsenblok te drukken.

### De tekstinvoermethode wijzigen



Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan per regio verschillen.

- Houd [✖] ingedrukt en selecteer **Schrijftaal** om een schrijftaal te selecteren.
- Houd [✖] ingedrukt en selecteer **Invoermethode(ABC)** om een invoermethode te selecteren.
- Druk op [#] om te wisselen tussen letters en cijfers.
- Druk op [✖] om naar de symboolstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om te wisselen tussen de ABC- en T9-stand.

### Tekst ingeven met invoermethoden

Stand	Functie
ABC	Druk op de toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op eenmaal op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.</li><li>2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de boven- of onderkant van de navigatietoets totdat het gewenste woord wordt weergegeven.</li></ol>
Nummer	Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbool	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om naar de gewenste symbolenverzameling te scrollen.</li><li>2. Druk op de gewenste alfanumerieke toets om een symbool in te geven.</li></ol>

# Communicatie

## Bellen

Hier wordt uitgelegd hoe u gebruikmaakt van belfuncties, zoals het plaatsen en beantwoorden van oproepen met opties die tijdens een gesprek beschikbaar zijn. Verder wordt ingegaan op het aanpassen en gebruiken van bepaalde functies die met telefoneren samenhangen.

### › Bellen en gebeld worden

#### Bellen

- 1 Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Druk op [↵] om het nummer te bellen. Als u een video-oproep wilt plaatsen, drukt u op <Opties> → **Video-oproep**.

- 3 Druk op [⏏] om het gesprek te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.  
► blz. 45
- Druk op [↵] als u snel de oproepenlijst wilt openen om onlangs gekozen nummers opnieuw te bellen.

#### Opnemen


- 1 Druk op [↵] wanneer er een oproep binnenkomt.



- Druk wanneer de telefoon overgaat, drukt u op [▲/▼] om het volume te regelen of houdt u [▼] ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.

- 2 Druk bij een video-oproep op <Camera aan> om toe te staan dat uw gesprekspartner u ziet.
- 3 Druk op [⏏] om het gesprek te beëindigen.


## Een oproep weigeren

Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een ingesprektoon.




- U kunt een lijst met nummers instellen om inkomende oproepen automatisch te weigeren. ► blz. 29
- U kunt het weigeren van inkomende oproepen vergezeld laten gaan van een berichtje. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Oproep met bericht weigeren.**

## Een internationaal nummer bellen

- 1 Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om het **+**-teken in te geven.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].


## › Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk op [] om het spraakvolume te regelen.
- Druk op de bevestigingstoets om de luidsprekerfunctie in te schakelen.




In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Druk op **<In de wacht>** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Druk op **<Uit de wacht>** om een gesprek uit de wacht te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, plaatst u het eerste gesprek in de wacht en kiest u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, drukt u op [] wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Druk op **<Wissel>** om tussen de twee gesprekken te wisselen.

## › Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Oproepen die u hebt gemist, worden op het scherm van de telefoon weergegeven.

Het nummer van een gemiste oproep bellen:

- 1 Druk op de bevestigingstoets om de oproepenlijst te openen.
- 2 Scroll naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
- 3 Druk op [] om te bellen.

## › Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld Automatisch weigeren, Nepoproep of de FDN-modus (Fixed Dialling Number).

## Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren. Automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
- 2 Druk op <**Wijzig**> om de automatische weigerfunctie te activeren.
- 3 Selecteer **Blokkeerlijst**.
- 4 Druk op <**Nieuw**> of druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
- 5 Geef een nummer in dat u wilt weigeren en druk op de bevestigingstoets.
- 6 Herhaal stap 4-5 om meer nummers toe te voegen.

## Een nepoproep maken

U kunt een oproep simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan** om het maken van nepoproepen in te schakelen.

Als u een nepoproep wilt maken, drukt u 4 keer op de navigatietoets in de standby-stand of terwijl de toetsen geblokkeerd zijn. Een nepoproep komt na een ingestelde tijd binnen.



U kunt opgeven na hoeveel tijd nepoproepen moeten worden gemaakt. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.

U kunt nepoproepen realistischer laten klinken door een spraakopname af te spelen. Een spraakopname maken:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
- 2 Scroll naar **Nepspraakoproep**.
- 3 Druk op <**Wijzigen**>.
- 4 Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.

5 Spreek uw boodschap in de microfoon in.

6 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.

## De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw telefoon beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. U kunt de FDN-modus pas gebruiken wanneer u uw FDN-lijst in de telefoonlijst hebt ingesteld.

De FDN-modus inschakelen:

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **FDN-modus**.
- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en druk op <**OK**>.

## Oproepenlijst

Hier wordt beschreven hoe u lijsten met uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen en met verzonden berichten kunt weergeven en beheren.

## › Oproepen- en berichtenlijsten weergeven

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen en berichten weergeven.

1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Oproepenlijst**.

2 Scroll naar links of naar rechts om een type oproepenlijst te selecteren.

3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

## › Logbeheer weergeven

Met de logbeheerfunctie kunt u de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens of berichten controleren en de kosten en duur van uw oproepen nagaan.

1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Oproepenlijst**.

2 Druk op <**Logbeheer**>.

Als een logbestand is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> → **Logbeheer**.

3 Selecteer de gewenste optie.

Optie	Functie
Gespreksduur	Hiermee kunt u tijdgegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de duur van het laatste gesprek en de totale duur van alle gesprekken.
Gesprekskosten	Hiermee kunt u kostengegevens voor uw oproepen bekijken, bijvoorbeeld de kosten van het laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken. Tevens kunt u de munteenheid en de prijs per eenheid instellen, of de kostenlimiet om oproepen te beperken overeenkomstig uw belplan. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart is de kostenteller mogelijk niet beschikbaar.

Optie	Functie
Aantal berichten	Hiermee kunt u bekijken hoeveel berichten u hebt verzonden en ontvangen.
Gegevensteller	bekijken hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen.



U kunt de gegevens in logbeheer ook resetten. Druk op **<Resetten>** of op de bevestigingstoets afhankelijk van het actieve scherm.

## Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

## › Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- 2 Druk op de bevestigingstoets en selecteer de **Contacten**.  
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door naar links of rechts te bladeren.
- 3 Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
- 4 Scroll omlaag en geef de berichttekst in.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

## › Een MMS-profiel instellen

Als u MMS-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een verbindingsprofiel activeren om verbinding te maken met de MMS-server. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **MMS-berichten** → **MMS-profielen**.
- 2 Selecteer het verbindingsprofiel.



## › Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- 2 Druk op de bevestigingstoets en selecteer de **Contacten**.  
U kunt een nummer of e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door naar links of rechts te bladeren.
- 3 Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.  
Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt u gevraagd of u een MMS-bericht wilt verzenden. Druk ter bevestiging op **<Ja>**.
- 4 Scroll omlaag en geef de berichttekst in.
- 5 Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een bestand toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.
- 6 Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

## › Een bericht weergeven

Berichten die u hebt ontvangen, verzonden of opgeslagen, worden automatisch in de volgende berichtenmappen gesorteerd.

- **Postvak IN:** ontvangen SMS- of MMS-berichten
- **Verzonden berichten:** verzonden berichten
- **Postvak UIT:** berichten die worden verzonden of nog moeten worden verzonden
- **Concepten:** berichten die u voor toekomstig gebruik hebt opgeslagen
- **Infoberichten:** infoberichten van uw netwerk
- **Ongewenste e-mail:** ongewenste berichten

## Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** en selecteer een berichtenmap (Postvak IN of Sentbox).
- 2 Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## › Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1 Houd in de standby-stand [1] ingedrukt.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

## › Standaardberichten gebruiken

Hier leest u hoe u standaard SMS- en MMS-berichten maakt en gebruikt om snel en gemakkelijk nieuwe berichten op te stellen.

### Een standaard SMS-bericht maken

1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen** → **Standaardberichten**.

2 Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.

3 Geef uw tekst in en druk op de bevestigingstoets.

Als u nu een SMS- of MMS-bericht opstelt, kunt u een standaardbericht in het tekstveld invoegen met behulp van de invoegoptie.

### Een standaard MMS-bericht maken

1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen** → **MMS-kaarten**.

2 Druk op <**Nieuw**> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.

3 Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► blz. 33

4 Druk op de bevestigingstoets.

Als u een standaard MMS-bericht wilt gebruiken om een nieuw MMS-bericht te maken, scrollt u in de lijst met standaardberichten naar het gewenste bericht en drukt u op <**Opties**> → **Verzenden**. Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## ➤ Een map maken om berichten te beheren

Hier leest u hoe u mappen maakt om uw berichten in overeenstemming met uw voorkeuren en behoeften te beheren.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Map maken**.
- 3 Geef een mapnaam in en druk op de bevestigingstoets.

Nu kunt u uw belangrijke berichten vanuit het Postvak IN of de Sentbox naar een aangepaste map verplaatsen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt beheren en kunt verhinderen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

## ➤ Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u hulp invoeren door een SOS-bericht naar vooraf ingestelde ontvangers te verzenden.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.

- 2 Druk op <**Wijzig**> om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
- 4 Geef het nummer van de ontvanger in en druk op de bevestigingstoets. Ga naar stap 7.  
Als u een nummer in uw contactenlijst wilt selecteren, drukt u op <**Opties**> → **Contacten** om de contactenlijst te openen en gaat u naar de volgende stap.
- 5 Selecteer contacten en druk op <**Voeg toe**>.
- 6 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
- 7 Druk op de bevestigingstoets als u klaar bent met het ingeven van de ontvangers.
- 8 Selecteer **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
- 9 Druk op <**Terug**> → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk 4 maal op [**▲/▼**].



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [**Ⓢ**] drukt.

## E-mail

Hier wordt uitgelegd hoe u e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

### › Een e-mailaccount instellen

U kunt uw eigen privé-e-mailaccounts toevoegen in aanvulling op de e-mailaccount die vooraf door de serviceprovider is gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail** → **<Ja>**.
- 2 Selecteer een e-mailservice of andere e-mailaccounts.
- 3 Pas de instellingen voor de account aan.
- 4 Wanneer u klaar bent met het instellen van een account, selecteert u het account dat u wilt gebruiken.

### › Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail**.
- 2 Druk op **<Opties>** → **Nieuwe e-mail**.

- 3 Druk op de bevestigingstoets en selecteer de **Contacten**.  
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de lijsten of contactgroepen selecteren door naar links of rechts te bladeren.
- 4 Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
- 5 Scroll omlaag en geef een onderwerp in.
- 6 Scroll omlaag en geef de tekst voor de e-mail in.
- 7 Druk op **<Opties>** → **Items toevoegen** en voeg een bestand toe.  
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.
- 8 Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

### › Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **E-mail**.
- 2 Druk op de bevestigingstoets.
- 3 Selecteer een e-mail of een berichtkop.
- 4 Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Ophalen>** om de tekst van het e-mailbericht weer te geven.

## Instant Messenger

Leer te chatten met vrienden en familie via de universele Instant Messenger.




Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Instant Messenger**.
- 2 Druk op de bevestigingstoets vanuit het introductiescherm.



- De eerste keer dat u de Messenger opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.
- Open de Messenger en druk op **<Menu>** → **Instellingen** → **Weergavetaal** om de invoertaal te wijzigen.

- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **<Aanmelden>**.
- 4 U kunt direct met uw familie of vrienden chatten.

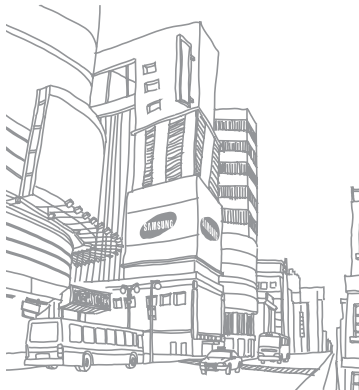


# Entertainment

## Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 160 x 128 pixel.

### › Een foto nemen

- 1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
  - 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 
- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
  - De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
  - De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scene die wordt opgenomen.

- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.
- 4 Druk op [▲/▼] om in of uit te zoomen.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.  
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u op <**Tonen**> drukken om ze te bekijken.

### › Een foto nemen in de Beauty-shotstand

In de Beauty-shotstand kunt u onvolkomenheden in het gezicht verbergen.

- 1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Druk op <**Opties**> → **Fotostand** → **Beauty-shot** → <**Terug**>.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.

## › Een foto nemen in de Smile-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Druk op <Opties> → **Fotostand** → **Smile** → <Terug>.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de bevestigingstoets.
- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.  
De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

## › Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.

- 1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Druk op <Opties> → **Fotostand** → **Panorama** → <Terug>.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg de telefoon langzaam in de gekozen richting totdat het kader precies in de zoeker staat.  
Zodra het kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

## › Een video opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- 3 Druk op <**Opties**> → **Stand** → **Camcorder** om op de camcorder over te schakelen.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.
- 5 Druk op [**▲/▼**] om in of uit te zoomen.
- 6 Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
- 7 Druk op <**Stop**> om de opname te stoppen.  
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u op <**Tonen**> drukken om ze te bekijken.

## Mediabrowser

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart.



- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

## › Een foto bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Mediabrowser**.
- 2 Selecteer een categorie → een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

## › Een video-opname afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Mediabrowser**.
- 2 Selecteer een categorie → een video (met een weergavepictogram) om af te spelen.
- 3 Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te beginnen.



## › Een diavoorstelling afspelen

U kunt al uw foto's en video's als een diavoorstelling weergeven.

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Mediabrowser**.
- 2 Selecteer een categorie → <**Opties**> → **Diapresentatie**.
- 3 Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

## Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent.

## › Muziekbestanden toevoegen op de telefoon

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► blz. 49
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► blz. 57
- Ontvangen via Bluetooth. ► blz. 55
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► blz. 58
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► blz. 58

## › Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
Volume	Het volume aanpassen.
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omhoog: De afspeellijst openen.</li><li>• Omlaag: De herhaalstand wijzigen.</li><li>• Links: Achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden).</li><li>• Rechts: Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden).</li></ul>

## › Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** → **Bibliotheek** → **Afspeellijsten**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
- 3 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
- 4 Selecteer de nieuwe afspeellijst.
- 5 Druk op <**Opties**> → **Voeg toe** → **Tracks**.
- 6 Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk op <**Toev.**>.

## › Informatie over muziek zoeken

Hier wordt beschreven hoe u een online muziekservice gebruikt om informatie over een nummer op te halen.



- Niet alle serviceproviders bieden deze service.
- Mogelijk bevat de database niet voor alle nummers informatie.

- 1 Selecteer in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken**.

- 2 Druk op de bevestigingstoets om een deel van een nummer op te nemen.  
Na 10 seconden stop de opname automatisch.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de opname naar de muziekinformatieserver te verzenden.

## FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

## › Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
- 3 Druk op de bevestigingstoets → <**Ja**>.  
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen.
Volume	Het volume aanpassen.
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omhoog/omlaag: Selecteer een radiostation dat is opgeslagen in de lijst met favorieten.</li><li>• Links/rechts: Zoeken naar een beschikbaar radiostation.</li></ul>

Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u op de FM-radio hoort, drukt u op <Opties> → **Muziek zoeken**.  
► blz. 42

Als u het huidige radiostation aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, drukt u op <Opties> → **Toevoegen aan** → **Favorieten**.

## › Radiostations automatisch opslaan

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
- 3 Druk op <Opties> → **Automatisch afstemmen**.
- 4 Druk ter bevestiging op <Ja>. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

## › Herinneringen voor programma's instellen

U kunt de telefoon zo installeren dat deze u herinnert om op een bepaalde tijd naar de radio te luisteren.

- 1 Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
- 2 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **FM-radio**.
- 3 Druk op <Opties> → **Programmaherinnering**.
- 4 Druk op <Nieuw> of druk op <Opties> → **Herinnering maken**.

5 Stel de details voor de herinnering in en druk op <**Opslaan**>.

Wanneer een pop-up-melding op het scherm verschijnt en de FM-radio wordt ingeschakeld, drukt u op <**Luisteren**> om naar het desbetreffende radiostation te luisteren.

## Games en meer

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of -toepassingen mogelijk niet ondersteund.

## Games en toepassingen downloaden

1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Games en meer** → **Meer games**.

Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.

2 Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Games spelen of toepassingen starten

1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Games en meer**.

2 Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Welke games of toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bediening en opties voor games en games kunnen verschillen.

# Persoonlijke gegevens

## Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM- of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

### › Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn.**
- 2 Druk op de bevestigingstoets → een geheugenlocatie.  
Als een contact is opgeslagen, drukt u op <Opties> → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie.
- 3 Geef de contactgegevens in.



Als u de gegevens opslaat op een SIM- of USIM-kaart, kunt u alleen de naam en het telefoonnummer van de persoon opslaan.

- 4 Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon toe te voegen aan het geheugen.

U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Geef in de standby-stand met het toetsenblok een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
- 2 Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie.
- 3 Selecteer een nummertype.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon toe te voegen aan het geheugen.

### › Contacten zoeken

- 1 Selecteer in de menustand **Contactn.**
- 2 Geef de eerste letter van de gewenste naam in.

3 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door op [↗] te drukken.
- de contactinformatie bewerken door op de bevestigingstoets te drukken.

## › Een favoriet nummer instellen

1 Selecteer in de menustand **Contactn.**

2 Blader naar een contactpersoon.

3 Druk op <**Opties**> → **Toevoegen aan favorieten.**

4 Selecteer een favoriet nummer dat u wilt instellen.

Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het toegewezen favoriete nummer ingedrukt te houden.

## › Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

1 Selecteer in de menustand **Contactn.**

2 Scroll naar links of rechts naar **Groepen.**

3 Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep.**

4 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

5 Geef een groepsnaam in en druk op de bevestigingstoets.

## Agenda

U kunt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse agenda-items maken en beheren.

## › Een agenda-item toevoegen

1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda.**

2 Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type agenda-item.

- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Druk op de bevestigingstoets.

## › Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Weekoverzicht** of **Maandoverzicht**.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. Datums waarvoor items zijn gepland, worden in de agenda aangegeven met een driehoekje.
- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.


## Taken

U kunt een virtuele takenlijst maken en een alarm instellen om u te herinneren aan een belangrijke taak, of de prioriteit instellen.

## › Een taak maken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.
- 3 Geef de details van de taak in.
- 4 Druk op de bevestigingstoets.

## › Taken weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
  - 2 Druk op <**Opties**> → **Sorteren op** en selecteer een categorie (prioriteit, status, of einddatum) om de taken te sorteren.
  - 3 Selecteer een taak om de detailgegevens te bekijken.
-  Voor voltooide taken met een verlopen deadline kunt u de status op voltooid instellen. U wordt dan niet langer aan deze taken herinnerd.

## Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

### › Een notitie maken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.
- 3 Geef de tekst van de notitie in en druk op de bevestigingstoets.

### › Notities weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.

## Spraakrecorder

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### › Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Spraakrec.**
- 2 Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.  
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
- 5 Druk op de bevestigingstoets en herhaal stap 3 tot en met 4 om meer spraakmemo's op te nemen.

### › Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Spraakrec.**
- 2 Druk op <**Opties**> → **Ga naar Geluiden** om de lijst met spraaknotities te openen.
- 3 Selecteer een spraakmemo.
- 4 Regel het afspelen met de toetsen op het scherm.



# Web

## Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### › Een internetprofiel instellen

U moet een verbindingsprofiel activeren om toegang te krijgen tot het netwerk en verbinding te maken met internet. U kunt uw eigen verbindingsprofiel toevoegen in aanvulling op profielen die vooraf door de serviceprovider zijn gedefinieerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Netwerk** → **Verbindingen** → <Ja>.
- 2 Druk op <Opties> → **Nieuw**.
- 3 Pas de netwerkinstellingen aan.

### › Webpagina's bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** om een opgegeven startpagina te starten.  
Als u een specifieke webpagina wilt openen, drukt u op <Opties> → **URL ingeven**, voert u het webadres (de URL) van de webpagina in en drukt u op de bevestigingstoets.
- 2 Navigeer door de webpagina's.

## › Webpagina's als favoriet opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Druk tijdens het websurfen op <Opties> → **Toevoegen aan Favorieten** om de huidige webpagina als favoriet in te stellen.

Als u het webadres van de webpagina weet, kunt u deze handmatig offline als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:

- 1 Druk in de menustand op **Internet** → <Opties> → **Favorieten** → <Opties> → **Favoriet toevoegen**.



De stappen die u moet volgen om deze functie te gebruiken, kunnen per regio verschillen.

- 2 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
- 3 Druk op de bevestigingstoets.

## › De RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

### Een adres voor RSS-feeds toevoegen

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** → <Opties> → **RSS-feeds**.

- 2 Druk op <Voeg toe>.
- 3 Als er een RSS-feed is opgeslagen, drukt u op <Opties> → **Geldige feed toevoegen**.
- 4 Geef het adres van een RSS-feed in en druk op de bevestigingstoets.

### RSS-feeds bijwerken en lezen

- 1 Selecteer in de menustand **Internet** → <Opties> → **RSS-feeds**.
- 2 Druk op <Opties> → **Bijwerken** → RSS-feeds → **Bijwerken** → <Ja>.



De automatische updatefunctie zorgt dat de recentste RSS-feeds automatisch met vaste tussenpozen op de telefoon worden binnengehaald. Als u de automatische updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u **Internet** → <Opties> → **Instellingen** → **RSS bijwerken**. Wanneer de automatische updatefunctie ingeschakeld is, worden er meer gegevens gedownload, zodat u mogelijk extra kosten moet betalen.

## Downloads

U kunt uiteenlopende mediabestanden zoals achtergronden, beltonen, games, muziek en videoclips downloaden.

- 1 Selecteer in de menustand **Downlds**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Zoek de gewenste mediabestanden en download deze naar de telefoon.



In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u van internet hebt gedownload of via MMS-berichten hebt ontvangen, te kunnen openen. U kunt de sleutel aanvragen bij de website die de rechten op de inhoud heeft.

## Google

U kunt allerlei Google-services gebruiken, zoals zoek- en e-mailservices en kaartdiensten.



- Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw regio of provider.
- De stappen die u moet volgen om deze functie te gebruiken, kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

### › De Google Search-service gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Google** → **Zoeken**.
- 2 Geef een letter of woord in van het item dat u zoekt.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

### › De Google Mail-service gebruiken

U kunt uw Google Mail-account openen en e-mailberichten op de telefoon verzenden of lezen.

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Google** → **Mail**.
- 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.
- 3 Verzend of ontvang e-mailberichten.

## › De Google Maps-service gebruiken

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Google** → **Maps**.
- 2 Scroll door de kaart.
- 3 Zoom in of uit op de gewenste locatie.

## Synchroniseren

U kunt contacten, agenda-items, taken en memo's synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

## › Een synchronisatieprofiel instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Synchroniseren**.
- 2 Druk op <**Voeg toe**> en geef de profielopties op.
- 3 Druk op de bevestigingstoets als u klaar bent.

## › Synchronisatie starten

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Synchroniseren**.
- 2 Selecteer een synchronisatieprofiel.
- 3 Druk op <**Doorgaan**> om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

## Communities

Hier wordt uitgelegd hoe u uw foto's en video's kunt delen met andere personen op community-websites en blogs.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## › Stel uw favoriete website of bloglijst in

- 1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Communities**.
- 2 Druk op <**Ja**> om uw favoriete website of bloglijst in te stellen (indien nodig).

3 Druk op <OK> om te bevestigen dat u met de algemene vrijwaring instemt.

 De eerste keer dat u het menu opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4 Selecteer de website of blog die u wilt toevoegen en druk op <Opslaan>.

Als u <Opties> → **Lijsten bijwerken** drukt op, worden er automatisch nieuwe websites of blogs aan de lijst toegevoegd.

## › Een bestand delen

U kunt alleen foto's en video's uploaden of weergeven als u beschikt over een account bij de websites en blogs waar u de foto's wilt delen.


1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Communities**.

2 Selecteer een website of blog die u wilt openen en druk op de bevestigingstoets.

3 Druk op <Opties> → **Item toev** → een mediabestand.

4 Geef de plaatsingsgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

5 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in en meld u aan (indien nodig).

 U kunt ook mediabestanden uploaden vanuit **Camera** of **Mijn bst** door te drukken op <Opties> → **Uploaden naar web**.

## Community-websites

Facebook of Twitter gebruiken.

1 Selecteer in de menustand **Comm.** → **Facebook** of **Twitter**.

2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.

3 Deel foto's, video's of berichten met familie en vrienden.

# Connectiviteit

## Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

### › De Bluetooth-voorziening inschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
- 2 Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
- 3 Druk op <**Wijzigen**> om de draadloze Bluetooth-functie te activeren.



Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, drukt u op <**Opties**> → **Instellingen** → **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een optie. Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.

### › Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth**.
- 2 Druk op de bevestigingstoets.

- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en druk op <OK>. U kunt ook op <Ja> drukken om overeenstemming tussen de PIN-code van uw telefoon en die van het apparaat te waarborgen.
- Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.

Wanneer de telefoon aan een ander apparaat met Bluetooth-capaciteit wordt gekoppeld, wordt het apparaatsymbool blauw. Scroll naar een gekoppeld apparaat en gebruik de volgende opties:

- Als u naar de bestandsmap van het toestel wilt scrollen en bestand wilt uitwisselen, drukt u op de bevestigingstoets.
- Als u meer apparaten wilt zoeken, drukt u op <Opties> → **Zoeken**.
- Als u wilt nagaan welke Bluetooth-services beschikbaar zijn op uw telefoon en informatie over de services wilt controleren, drukt u op <Opties> → **Servicelijst**.

- Druk op <Opties> → **Naam wijzigen** om de apparaatnaam te wijzigen.
- Als u een gekoppeld apparaat uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op <Opties> → **Wissen** of **Meerdere wissen**.
- Druk op <Opties> → **Geautoriseerd** om het apparaat zonder uw bevestiging toegang te geven tot uw telefoon.

## › Gegevens verzenden via de Bluetooth-voorziening

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bst**.
- 2 Druk op <Opties> → **Verzenden via** → **Bluetooth** of druk op <Opties> → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

## › Gegevens ontvangen via de Bluetooth-voorziening

- 1 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en druk op <OK> (indien nodig).

- 2 Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

## › Gegevens afdrukken via de Bluetooth-voorziening

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een bericht, contact, agenda-item of foto, in de desbetreffende toepassing.
- 2 Druk op **<Opties>** → **Afdrukken via** → **Bluetooth** of druk op **<Opties>** → **Afdrukken via Bluetooth**.
- 3 Zoek en koppel een Bluetooth-printer.
- 4 Pas afdrukopties aan en druk de gegevens af wanneer er verbinding met de printer is gemaakt.

## › Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM- of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Bluetooth** → **<Opties>** → **Instellingen**.
- 2 Scroll naar **Externe SIM-modus** en druk op **<Wijzigen>**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

## GPS

Het toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (satellietnavigatiesysteem). Leer uw huidige locatie op te zoeken en de GPS-instellingen aan te passen.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat u een beter GPS-signaal hebt:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen
- in slechte weersomstandigheden
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden

## › Uw huidige locatie opzoeken

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie te bepalen met het wereldwijde satellietnavigatiesysteem.

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **GPS** → **GPS-positie**.

## › Automatisch GPS-gegevensbestanden downloaden

Hier leest u hoe u automatisch GPS-gegevensbestanden kunt downloaden van de GPS-webserver om de GPS-functionaliteit te verbeteren. Hierdoor wordt de positiebepaling sneller en nauwkeuriger.



Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan het downloaden van GPS-gegevensbestanden.


Selecteer in de menustand **Instell.** → **Telefoon** → **GPS** → **GPS+** → **Automatisch downloaden** → **Aan**.

## Pc-verbindingen

U kunt de telefoon met een optionele gegevenskabel in diverse USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten.


## › Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung-website downloaden ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies**.
- 2 Druk op [, ] om terug te keren naar de standby-stand.
- 3 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
- 4 Samsung Kies uitvoeren en gegevens en bestanden kopiëren.


## › Verbinden als apparaat voor massaopslag

U kunt de telefoon als verwisselbare schijf op een pc aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart ook weergeven door de telefoon als geheugenkaartlezer te gebruiken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de telefoon als u bestanden van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
- 2 Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag**.
- 3 Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
- 4 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- 5 Open de map om bestanden te bekijken.
- 6 Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

## › Synchroniseren met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de pc is geïnstalleerd.

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler**.
- 2 Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
- 3 Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- 4 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 5 Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
- 6 Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
- 7 Start de synchronisatie.

# Hulpmiddelen

## Alarm

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

### › Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Druk op <**Nieuw**>.
- 3 Stel het alarm in.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**>.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

### › Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op <**OK**> om het alarm af te zetten.
- Druk op <**Suimeren**> om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

### › Een alarm uitschakelen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Ga naar het alarm dat u wilt uitschakelen.
- 3 Druk op <**Opties**> → **Alarm uitschakelen**.

## Calculator

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Kompas

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Kompas.**
- 2 Als u het kompas voor de eerste keer gebruikt, drukt u op **<Ja>** en kalibreert u het door de telefoon te bewegen zoals op het scherm wordt aangegeven.

U kunt het kompas gebruiken door de telefoon plat in de palm van uw hand te houden, evenwijdig aan de grond en de richting af te lezen.



- Verwijder alle metalen sieraden en zorg dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn, of plaatsen die de magneet van het kompas kunnen beïnvloeden. Dit kan de nauwkeurigheid van de richtingbepaling beïnvloeden.
- HET KOMPAS BIEDT ALGEMENE METINGEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK. GEBRUIK DEZE HULPMIDDELEN NIET VOOR EEN DOEL DAT VERBODEN IS. ONJUIST GEBRUIK KAN SCHADE VEROORZAKEN OF LEIDEN TOT GEVAARLIJKE SITUATIES WAARVOOR DE FABRIKANT NIET VERANTWOORDELIJK IS.

## Omrekenen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening.
- 2 Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

## Afbeelding bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

### › Effecten op afbeeldingen toepassen

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Afbeelding bewerken.**
- 2 Scroll naar een afbeelding en druk op de bevestigingstoets.
- 3 Druk op de bevestigingstoets om de afbeelding te bewerken.
- 4 Selecteer **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl of kromming).

- 5 Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en druk op **<Pas toe>**.

Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen, selecteert u **Gedeeltelijk wazig**, verplaatst of verandert u het kader en drukt u op de bevestigingstoets.

- 6 Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

- 7 Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

- 8 Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op de bevestigingstoets.

## › Een afbeelding aanpassen

- 1 Open een afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Druk op de bevestigingstoets om de afbeelding te bewerken.
- 3 Selecteer **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
- 4 Pas de afbeelding naar wens aan en druk op **<Pas toe>**.
- 5 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

## › Een afbeelding transformeren

- 1 Open de afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Druk op de bevestigingstoets om de afbeelding te bewerken.
- 3 Selecteer **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
- 4 Draai of spiegel de afbeelding in de gewenste stand en druk op **<Pas toe>**.
- Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte en drukt u op **<Opslaan>**.
- 5 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

## › Een afbeelding bijsnijden

- 1 Open de afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Druk op de bevestigingstoets om de afbeelding te bewerken.
- 3 Selecteer **Bijsnijden**.
- 4 Plaats het kader over het gebied dat u wilt bijsnijden en druk op de bevestigingstoets.
- Als u de grootte van het kader wilt wijzigen, drukt u op **<Grootte wijzigen>**.
- 5 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

## › Een visueel element invoegen

- 1 Open de afbeelding die u wilt bewerken.
- 2 Druk op de bevestigingstoets om de afbeelding te bewerken.
- 3 Selecteer **Invoegen** → een type visueel element (tekst, kader, emoticon, clipart of afbeelding).
- 4 Selecteer een visueel element of geef tekst in en druk op de bevestigingstoets.
- 5 Wijzig het formaat of de positie van het visuele element en druk op de bevestigingstoets.
- 6 Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op.

## Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op de telefoon of een geheugenkaart zijn opgeslagen.

## › Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandstypen worden door uw telefoon ondersteund:

Type	Ondersteunde indeling
Afbeelding	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Geluid	imy, midi, pmd
Thema	thm
Overige	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.

## › Een bestand weergeven

- 1 Selecteer in de menustand **Mijn bst** → een bestandstype. Mappen of bestanden op de geheugenkaart worden aangegeven door een geheugenkaartsymbool.
- 2 Selecteer een map → een bestand.
  - In **Afbeeldingen** kunt u foto's die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, weergeven.
  - In **Video's** kunt u video's die u hebt gemaakt en video's die u hebt gedownload of van andere bronnen ontvangen, afspelen.
  - In **Geluiden** kunt u alle beltonen, muziekbestanden en geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, inclusief spraakmemo's en FM-radioclips, afspelen.
  - In **Thema's** kunt u thema's die u hebt gedownload of uit andere bronnen ontvangen, bekijken.
  - In **Overige** kunt u documenten en gegevensbestanden weergeven, inclusief niet-ondersteunde bestanden.

## Stappenteller


- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Stappenteller**.
- 2 Geef uw lengte en gewicht in en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
- 3 Druk op de bevestigingstoets.  
De stappenteller begint met het tellen van uw stappen.
- 4 Als u de stappenteller wilt uitschakelen, drukt u op de bevestigingstoets.

## Zoeken


Leer hoe u gegevens zoekt die op de telefoon zijn opgeslagen.

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Zoeken**.
- 2 Geef een sleutelwoord of de zoekgegevens in.
- 3 Selecteer de gewenste gegevens.

## Stopwatch

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Stopwatch**.
  - 2 Druk op <**Start**> om de stopwatch te starten.
  - 3 Druk op de bevestigingstoets om rondetijden op te nemen.
  - 4 Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.
  - 5 Druk op <**Resetten**> om de vastgelegde tijden te wissen.
-  Terwijl de rondetijden worden vastgelegd, wordt ook het interval tussen rondetijden vastgelegd. Als u dit interval wilt zien, selecteert u **Splitsen**.

## Timer

- 1 Selecteer in de menustand **Toepass.** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Druk op <**Start**> om het aftellen te starten.  
U kunt nu andere functies gebruiken terwijl op de achtergrond wordt afgeteld. Druk op <**Terug**> of [] → <**Ja**> en open een andere toepassing.

- 4 Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op <**OK**> om het alarm uit te schakelen.

## Wereldklok

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

### › Een wereldklok bekijken

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
- 2 Scroll door de wereldkaart en selecteer de gewenste tijdzone.

### › Een wereldklok instellen

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
- 2 Druk op <**Voeg toe**> → <**Zoeken**>.
- 3 Typ een plaatsnaam of selecteer een plaatsnaam in de lijst.  
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
- 4 Herhaal stap 2-3 om meer wereldklokken toe te voegen.




## › Een wereldklok toevoegen aan het display

Met behulp van de widget Twee klokken kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Doe het volgende nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

- 1 Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
- 2 Scroll naar de gewenste tijdzone en druk op <Opties> → **Instellen als tweede klok**.
- 3 Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slimme startpagina**.
- 4 Scroll naar links of rechts naar **Slim standby**.
- 5 Druk op <Wijzigen> → **Twee klokken**.
- 6 Druk op <Opties> → **Opslaan**.

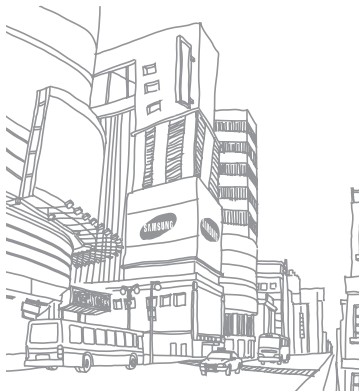

# Instellingen

## Het menu Instellingen openen

- 1 Selecteer in de menustand **Instell.**
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
- 3 Pas de instelling aan en druk op <**Opslaan**> of druk op de bevestigingstoets.

## Geluidsprofielen

Selecteer het geluidsprofiel dat u wilt gebruiken of pas de geluidsopties in profielen naar wens aan.

## Display

Open en wijzig de volgende instellingen om het display en het gebruik van licht op de telefoon te regelen.

- **Achtergrond:** Een achtergrondaafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
- **Mijn thema:** Een kleurenthema voor de menuschermen selecteren.
- **Slimme startpagina:** Het type standby-scherm wijzigen of de slimme startpagina aanpassen.
- **Lettertype:** Een lettertype voor de displaytekst selecteren.
- **Beldisplay:** Het belscherm aanpassen.
- **Helderheid:** De helderheid van het display instellen.
- **Verlichting:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het telefoonscherm moet worden uitgeschakeld.
- **Overgangseffect:** Instellen dat de telefoon een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.

## Tijd en datum

Open en wijzig de instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op de telefoon worden weergegeven.

## Telefoon

Open en wijzig de volgende instellingen om algemene instellingen voor de telefoon te beheren:

- **Taal:** Een taal voor het telefoondisplay en het ingeven van tekst selecteren.
- **Sneltoetsen:** De sneltoetsen aanpassen. ► blz. 23
- **Autom. toetsvergrendeling:** Instellen dat het toetsenblok van de telefoon automatisch wordt vergrendeld.
- **Toetsverlichting:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het toetsenblok moet worden uitgeschakeld.
- **GPS:** De instellingen voor GPS-verbindingen aanpassen.

## Oproepen

Open en wijzig de volgende instellingen om de oproepfuncties van de telefoon te beheren:

- **Alle oproepen:** De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.
- **Spraakoproep:** De instellingen voor nepoproepen aanpassen.

- **Video-oproep:** De instellingen voor video-oproepen aanpassen.
- **Nepoproep:** De instellingen voor nepoproepen aanpassen.  
► blz. 29

## Toepassingen

Open en wijzig de volgende instellingen om de toepassingen van de telefoon te beheren:

- **Berichten:** De instellingen voor berichtfuncties aanpassen.
- **E-mail:** De instellingen voor e-mailfuncties aanpassen.
- **Contacten:** De instellingen voor de telefoonlijst aanpassen.
- **Agenda:** De instellingen voor de agenda aanpassen.
- **Internet:** Een verbindingsprofiel voor internettoegang selecteren. ► blz. 49
- **Mediaspeler:** De instellingen voor de MP3-speler en videospeler aanpassen.

## Beveiliging

Open en wijzig de volgende instellingen om uw telefoon en gegevens te beveiligen:

- **Telefoonblokkering:** De telefoonvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat het telefoonwachtwoord is ingevoerd.
- **SIM-blokkering:** De functie voor SIM-kaartvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat u het wachtwoord voor de SIM- of USIM-kaart moet ingeven wanneer u de kaart verwisselt.
- **PIN-blokkering:** De functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat de telefoon pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
- **Privacyblokkering:** diverse typen gegevens als privégegevens instellen. Privégegevens zijn alleen met het telefoonwachtwoord toegankelijk.
- **FDN-modus:** De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen.
- **Wachtwoord wijzigen:** Het telefoonwachtwoord wijzigen.

- **PIN wijzigen:** De PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **PIN2 wijzigen:** De tweede PIN-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.
- **Mobiel opsporen:** De functie Mobiel opsporen in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw telefoon in geval van verlies of diefstal terug te vinden. ► blz. 25

## PC-verbindingen

Stel een USB-stand in die wordt ingeschakeld wanneer u de telefoon op een computer aansluit. ► blz. 57

## Netwerk

Open of wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de telefoon netwerken selecteert en netwerkverbindingen tot stand brengt:

- **Netwerk kiezen:** De netwerkselectiemethode instellen op automatisch of handmatig.
- **Netwerkmodus:** Een netwerkband selecteren.

- **Verbindingen:** Verbindingsprofielen voor netwerkfuncties instellen.
- **Certificaten:** Certificaten weergeven die nodig zijn voor netwerkdiensten.

## Wizard Profiel

Start de wizard die u helpt bij het maken van aanpassingen op uw telefoon.

## Geheugen

Open en wijzig de volgende instellingen om het geheugengebruik van de telefoon te beheren:

- **Geheugenkaart:** Details van uw geheugenkaart weergeven en Bluetooth-zichtbaarheid voor bestanden op de geheugenkaart instellen. U kunt de geheugenkaart ook formatteren of de naam van de kaart wijzigen.
- **Geheugenstatus:** Het gebruikte en beschikbare geheugen voor verschillende bestandstypen weergeven.

- **Standaardgeheugen:** De standaard geheugenlocatie voor gegevensoverdracht, het maken van foto's en video's, de FM-radio en het opnemen van spraakmemo's selecteren.
- **Telefoongeheugen wissen:** De geselecteerde gegevens in het telefoongeheugen wissen.



Hierdoor verdwijnen alle geselecteerde gegevens definitief uit het geheugen.

## Resetten

U kunt de fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van diverse instellingen herstellen. Selecteer voor welke instellingen u de fabriekswaarden wilt herstellen. U kunt de instellingen pas herstellen nadat u het wachtwoord voor de telefoon hebt ingevoerd.

## Over het toestel

De open source-licenties van gedownloade programma's controleren.

# Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Password	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>PIN-blokkering</b> .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

## Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

## Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

## De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

## De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

## De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.



# Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

## Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

**Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen**

**Raak het elektriciteitsnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken**

**Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet**

**Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan**

**Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij**

**Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken**

**Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant**

**Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui**

Uw apparaat kan storingen en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

**Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan**

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

**Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

### **Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Door extreme temperaturen kan het apparaat vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

### **Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte**

#### **Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden**

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

#### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten**

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

### **Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker**

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het apparaat en de pacemaker als u het apparaat toch moet gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.

### **Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)**

Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen (radio frequency).

### **Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven**

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw apparaat. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.

### **Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar**

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

### **Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het apparaat kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

### **Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat**

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het apparaat. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

## **Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig**

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
- Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
- Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.

- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.

## Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

### Houd het apparaat droog

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het apparaat of elektronische circuits beschadigen.
- Als het apparaat nat is, verwijdt u de batterij zonder het apparaat aan te zetten. Droog het apparaat met een doek en breng het naar een servicecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

### Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

### Leg het apparaat niet op hellende vlakken

Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken

**Bewaar het apparaat niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het apparaat bij een temperatuur van -20°C tot 50°C**

- Het apparaat kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (zoals het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur van 0°C tot 40°C.

**Bewaar het apparaat niet samen met metalen objecten zoals munten, sleutels en halsbanden**

- Het apparaat kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten, kan brand ontstaan.

**Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden**

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

**Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten**

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

**Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken**

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

**Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren**

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

**Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

### **Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen**

- Het gebruik van generieke batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

### **Bijt of zuig niet op het apparaat of op de batterij**

- Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

### **Als u wilt spreken via het apparaat:**

- Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat. Als u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het apparaat meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het apparaat ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

### **Bescherm uw gehoor**



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

### **Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst**

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

### **Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel**

Als u valt, kunt u gewond raken of het apparaat beschadigen.

### **Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren**

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor service.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

### **Gebruik geen verf op het apparaat**

Door verf kunnen de bewegende delen vast komen te zitten en kan de werking nadelig beïnvloed worden. Als u allergisch bent voor de verf of de metalen onderdelen van het apparaat, stopt u het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.

### **Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:**

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

### **Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

### **Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is**

### **Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt**

### **Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen**

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

### **Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig**

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Vermijd het plaatsen van apparaat en accessoires op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

### **Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel**

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

### **Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

### **Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

### **Houd voor de waterdichtheid rekening met het volgende:**

- Uw telefoon is getest in een gecontroleerde omgeving en is stof- en waterbestendig gebleken in bepaalde omstandigheden (conform de vereisten van classificatie IP67 zoals omschreven in de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel [IP-codering]; testomstandigheden: 15~35°C, 86~106kPa, 1 meter, 30 minuten). Ondanks deze classificatie kan de telefoon toch waterschade oplopen.
- Onjuiste afdichtingen, langdurige onderdompeling in water en/of overmatige druk kunnen lekken veroorzaken waardoor er water in de telefoon terecht kan komen. Vermijd opzettelijk onderdompelen in en contact met water en stel de telefoon niet bloot aan vocht.

- Het onjuist sluiten van afdekklepjes, langdurige blootstelling aan stof en/of overdreven druk kunnen tot gevolg hebben dat stof in de telefoon komt. Stel de telefoon niet langdurig bloot aan stof en/of zand.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat. Bescherm de telefoon tegen externe invloeden en onvoorzichtige behandeling om ernstige beschadiging te voorkomen. Als de buitenkant van de telefoon is beschadigd, is de telefoon mogelijk minder goed beschermd tegen waterschade. Steek geen scherpe voorwerpen in de speaker-, microfoon- of luisteropeningen; het beschermingsoppervlak kan hierdoor worden doorboord zodat er water en stof kan binnendringen.

## **Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,665 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RF-energie nog verder.



De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde

van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,

INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

# Index

achtergrond 22

## agenda

items bekijken 47  
items maken 46

## alarm

afzetten 59  
instellen 59  
uitschakelen 59

automatisch weigeren 29

## batterij

installeren 9  
opladen 11

## berichten

beheren 35  
e-mailaccounts instellen 36  
e-mail verzenden 36  
e-mail weergeven 36

MMS-profielen instellen 32

MMS verzenden 33

MMS weergeven 33

SMS verzenden 32

SMS weergeven 33

SOS verzenden 35

standaardberichten gebruiken 34

voicemail beluisteren 34

berichtenlijst 31

bestandsbeheer 62

## Bluetooth

apparaten zoeken en koppelen 54

Externe SIM-modus 56

gegevens afdrukken 56

gegevens ontvangen 55

gegevens verzenden 55

inschakelen 54

calculator 59

## camera

foto's nemen 38  
video's maken 40

## contacten

instellen 45  
snelkeuze instellen 46  
zoeken 45

## downloads

Java-games 44

## e-mail

accounts instellen 36  
verzenden 36  
weergeven 36

FDN-modus 30

## FM-radio

- luisteren naar 42
- stations opslaan 43

## foto-editor

- aanpassen 61
- effecten toepassen 60

## foto's

- bewerken 60
- maken 38
- met Beauty-shot maken 38
- met Glimlach maken 39
- panoramafoto maken 39
- weergeven 63

## geheugenkaart

- formatteren 15
- plaatsen 13
- verwijderen 14

## geluidsprofielen 22

## gesprekduur 31

## Google

- kaart 52
- mail 51
- zoeken 51

## GPS

- automatisch GPS-bestanden downloaden 57
- uw huidige locatie opzoeken 57

## helderheid, scherm 22

## internet

- zie webbrowser

## Java-games

- afspelen 44
- downloaden 44

## kompas 60

## mediabrowser 40

## menuscherms 21

## MMS-berichten

- profielen instellen 32
- verzenden 33
- weergeven 33

## mobiel opsporen 25

## MP3-speler

- afspeellijsten maken 42
- bestanden toevoegen 41
- muziek afspelen 41

## nepoproepen 29

## notities

- instellen 48
- weergeven 48

## omrekenen 60

## oproepen

- aannemen 27
- beschikbare opties tijdens gesprek 28

- internationale nummers 28
- nepoproep maken 29
- tot stand brengen 27
- weergeven van gemiste 29
- weigeren 28

oproepenlijst 30

pc-verbindingen

- massaopslag 58
- Samsung Kies 57
- Windows Media Player 58

pinvergrendeling 24

RSS-lezer 50

SIM-kaart

- installeren 9
- vergrendelen 24

slimme startpagina 23

slim zoeken 63

SMS-berichten

- verzenden 32
- weergeven 33

SOS-berichten 35

spraakmemo's

- afspelen 48
- opnemen 48

spraakoproepen

- aannemen 27
- opties gebruiken 28
- tot stand brengen 27

spraakrecorder 48

stappenteller 63

stil profiel 22

stopwatch 64

synchroniseren

- met een webserver 52
- met Windows Media Player 58

taken

- instellen 47
- weergeven 47

tekstinvoer 26

tekstnotities 48

telefoon

- aanpassen 21
- indeling 16
- in- of uitschakelen 16
- instellingen 66
- symbolen 19
- toetsen 18
- vergrendelen 24

telefoonlijst

- contacten toevoegen 45
- contacten zoeken 45
- favoriete nummers instellen 46
- groepen maken 46

telefoon vergrendelen 24

tijd en datum instellen 21

timer 64

toegangscode's 70

toetstoon

volume 21

uitpakken 9

USIM-kaart

installeren 9

vergrendelen 24

video-oproepen

aannemen 27

tot stand brengen 27

video's

afspelen 63

maken 40

voicemail 34

webbrowser

favorieten toevoegen 50

profielen instellen 49

webpagina's bekijken 49

wereldklok

instellen 64

twee afzonderlijke weergaven

instellen 65

Windows Media Player 58

## Verklaring van overeenstemming

### Productgegevens

Voor het volgende

Product : GSM WCDMA BT Mobiele telefoon

Model(len) : GT-B2710

# CE0168

### Verklaring en toepasselijke normen

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van:

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De in Artikel 10 genoemde en in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EG nader beschreven procedure voor evaluatie van de overeenstemming is gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identificatie: 0168

### In de EU vertegenwoordigd door

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07

(Plaats en datum van uitgifte)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

\* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

\* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

